
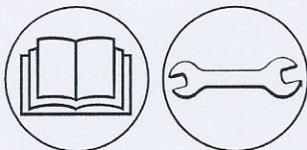


WIESHEU
Im Laden backen!

Die Steuerungen IS 600/IS 500

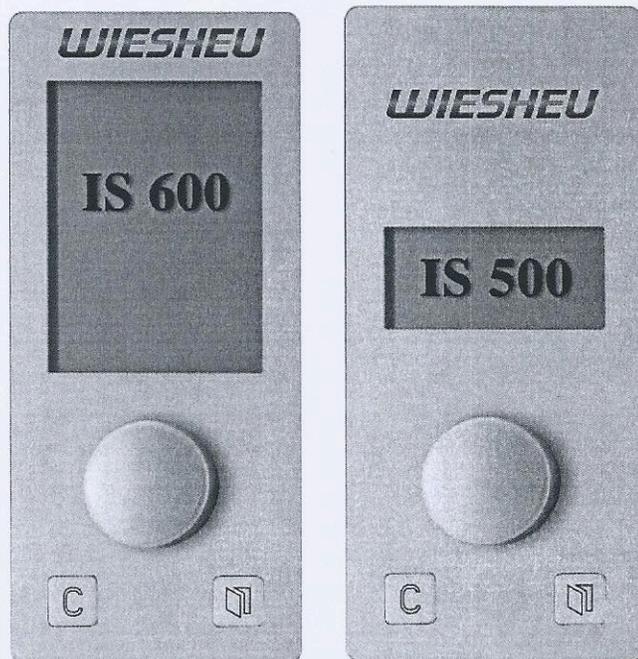

Original-Benutzerinformation

DE

1 Zum Bedienungshandbuch	4
2 Technische Beschreibung	5
2.1 IS 600	5
2.2 IS 500	6
3 Funktionsübersicht	7
4 Abkürzungen	8
5 Bedienung bei LEH /SIS	8
5.1 Verriegelung aufheben	8
6 Gerät einschalten	9
7 Öffnen / Schließen der Ofentür	9
8 Funktion und Bedienung der IS Steuerung	10
9 Arbeiten	10
9.1 Manuell Backen	11
9.2 Manuell Beschwaden	13
9.3 Backen Programm X	14
9.3.1 Programm starten	14
9.3.2 Programm abbrechen	15
9.3.3 Nachbacken	16
9.3.4 Backen beenden	17
9.4 Reinigung	18
9.4.1 Einstellen und starten des Reinigungsprogrammes	18
9.4.2 Reinigungsprogramm abbrechen	21
9.4.3 Ende des vollautomatischen Reinigungsprozesses Pro Clean	22
9.5 Abkühlprogramm	23
10 Programmieren	23
10.1 Programm bearbeiten	24
10.1.1 Übersicht der zu bearbeitenden Backschritte	26
10.1.2 Backschritt „einfügen“	27
10.1.3 Backschritt „kopieren“	29
10.1.4 Backschritt „verschieben“	29
10.1.5 Backschritt „löschen“	30
10.2 Programm kopieren	30
10.3 Programm verschieben	31
10.4 Programm löschen	31

11 Einstellungen	32
11.1 Autostart.....	32
11.2 Piktogramme	35
11.3 Zeiteinstellung	36
11.4 Anlageneinstellung.....	37
11.4.1 PIN einstellen	37
11.4.2 Programme ändern.....	38
11.4.3 Ländereinstellung.....	38
11.4.3.1 Sprachen	39
11.4.3.2 Temperatureinheiten	39
11.4.3.3 Zeit Format.....	40
11.4.4 Geräteverwaltung (gilt nur für IS 600 Mehrfachgerätebedienung)	40
11.5 Geräteeinstellungen	41
11.5.1 Anzeige	42
11.5.2 Gong	43
11.5.3 Licht	44
11.5.4 Werkseinstellungen.....	44
11.5.5 Vorheizzeit	45
11.6 Schaltcode.....	45
11.7 Report..	46
11.8 Tür Reinigen (nur in Funktion bei DIBAS).....	47
12 Gerät ausschalten	47
13 Mehrgerätebedienung (nur mit IS 600 möglich)	48
14 Was tun wenn..?	49
15 Garantie	51
16 Urheberrecht.....	51

1. Zum Bedienungshandbuch

Dieses Bedienungshandbuch ist keine vollständige Bedienungsanleitung.

Es ist lediglich ein Zusatzhandbuch zur Bedienungsanleitung des Backofens.

In diesem Bedienungshandbuch gelten alle Bestimmungen und Beschreibungen die in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind. Dies gilt insbesondere für das Kapitel „Zur Betriebsanleitung und „Sicherheitshinweise“.

Die WIESHEU GmbH haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung des Backofens oder durch Backen mit falsch eingestellten Bedienparametern entstehen.

In diesem Bedienungshandbuch wird die Funktion und die Bedienung der IS Steuerung beschrieben.




Optional werden Funktionen beschrieben, welche sich auf spezielle Ausführungen des Gerätes und der Software beziehen. Diese sind mit diesem Symbol besonders gekennzeichnet.

Abkürzungen: **SIS => Shop in Shop**
 LEH => Lebensmittel-Einzelhandels-Verriegelung


2. Technische Beschreibung

2.1 IS 600

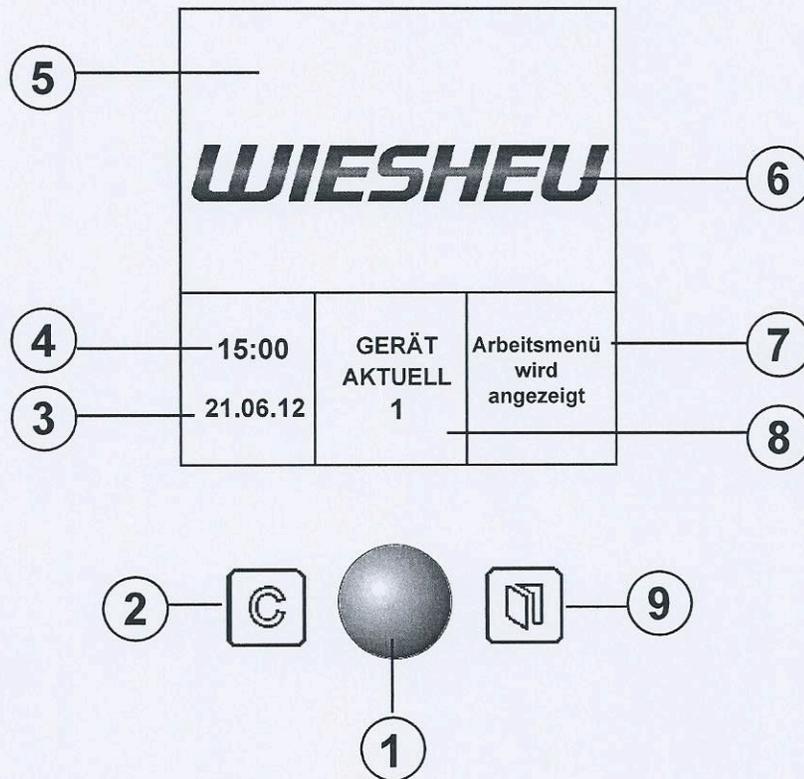

Position	Bezeichnung	Funktion
1	Knopf „W“	Drehen => Auswählen; Drücken => Auswahl bestätigen
2	Taste C	Korrektur-Taste
3	Text	eingestelltes Datum
4	Text	eingestellte Uhrzeit
5	Display	Anzeige der Funktionen, Menüs, Logos, Piktogramme etc.
6	Logo	kann individuell eingespielt werden
7	Text	Feld für aktuelle Hilfe-Texte
8	Text	aktuelles Gerät wird angezeigt
9	Taste Tür	Funktion je nach Gerät: Tür öffnen / schließen / Verriegelung aufheben


2.2 IS 500

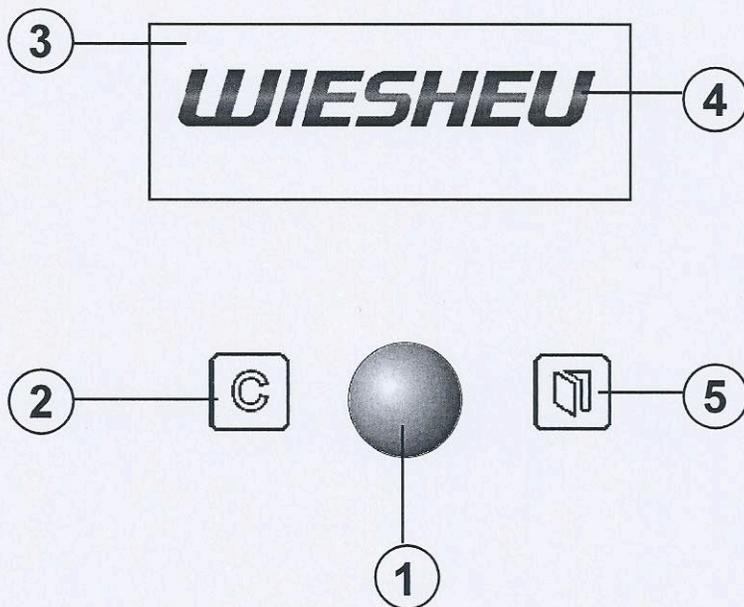

Position	Bezeichnung	Funktion
1	Knopf „W“	Drehen => Auswählen; Drücken => Auswahl bestätigen
2	Taste C	Korrektur-Taste
3	Display	Anzeige der Funktionen, Menüs, Logos, Piktogramme etc.
4	Logo	kann individuell eingespielt werden
5	Taste Tür	Funktion je nach Gerät: Tür öffnen / schließen / Verriegelung aufheben

3. Funktionsübersicht

Funktionsübersicht IS Steuerung

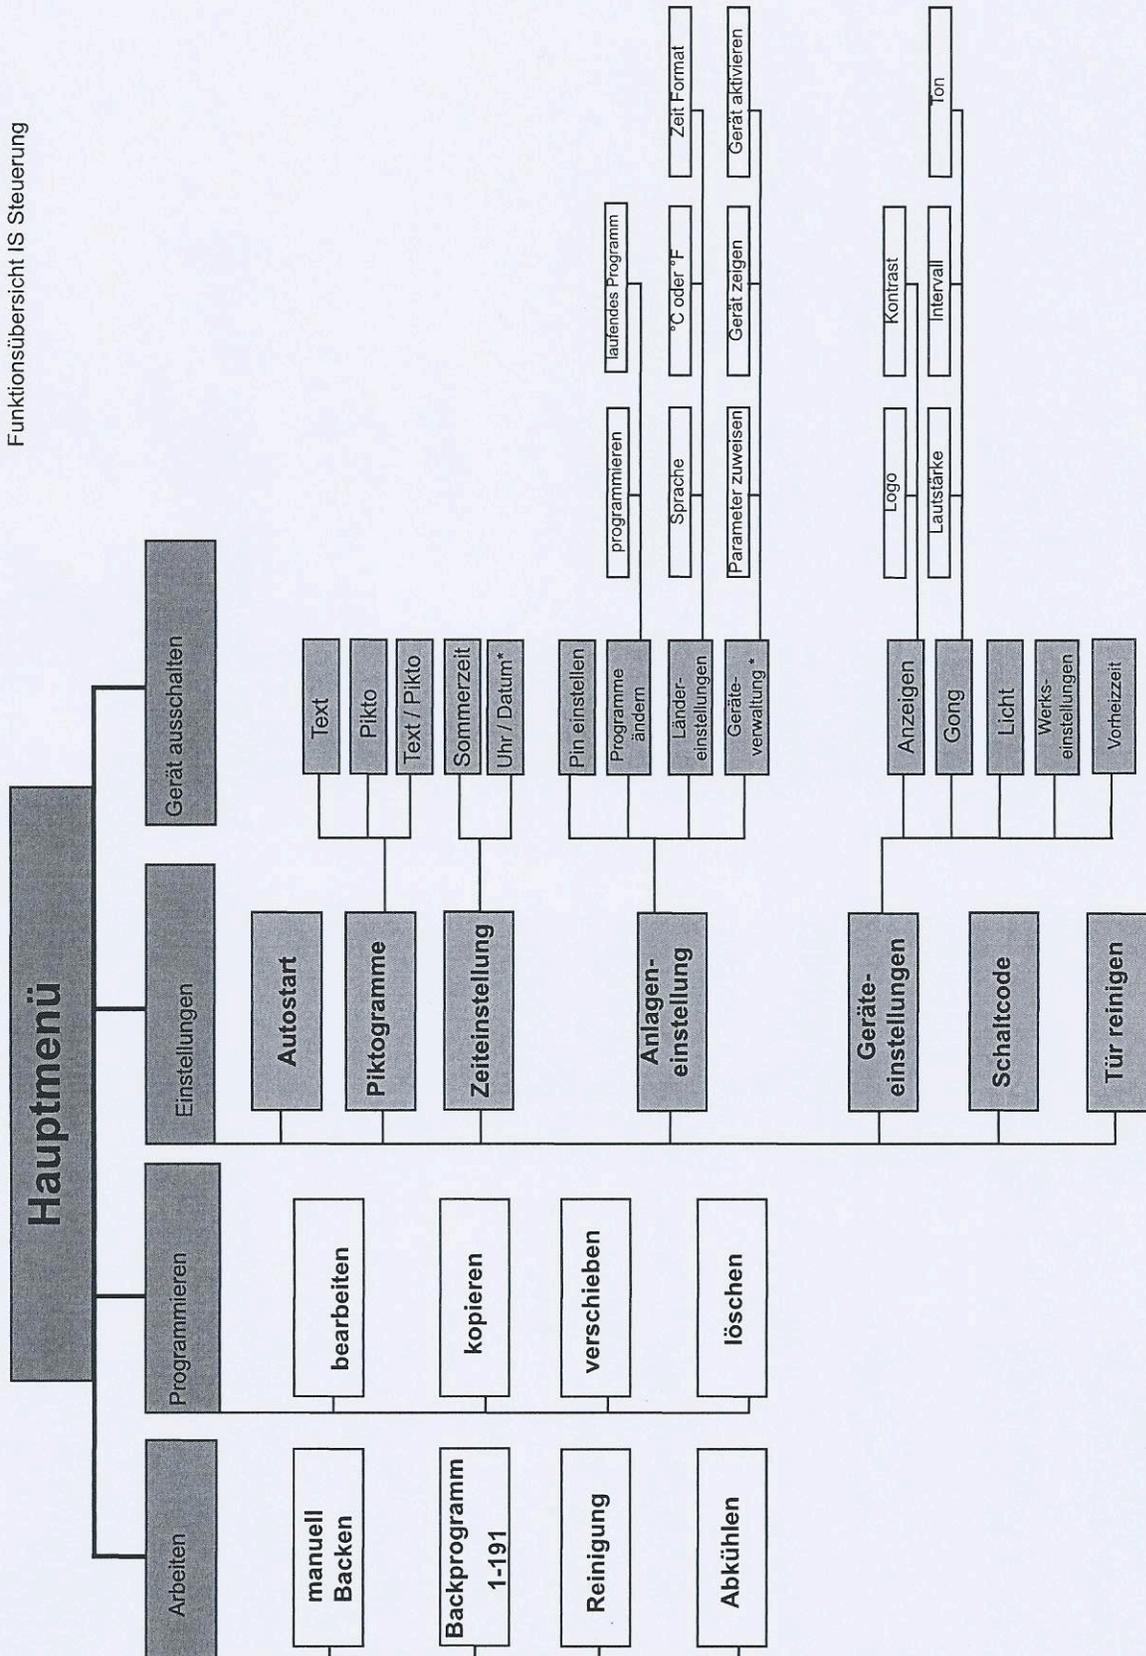

4. Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
A	Absenkverfahren
A TV	Kaskade
B-ART	Betriebsart
D	Drehzahl
D	Deltaverfahren
D	Dämpfen
F	Feuchte
HEI	Heißluft
HL	Heißluft
K	Kernverfahren
KO	Kombidämpfer
LCU	Reinigung

Abkürzung	Bedeutung
OH	Oberhitze
PCL	Reinigung
PRG	Programmablauf
S	Schritt
SCHW	Schwaden
UCL	Reinigung
UH	Unterhitze
VER	Verfahren
VH	Vorheizen
VO	Vorheizen
Z	Zeitverfahren

5. Bedienung bei LEH / SIS

5.1 Verriegelung aufheben




LEH / SIS Verriegelung aufheben

Die LEH / SIS Funktion verriegelt Steuerung und Tür vollautomatisch
=> bei Programmstart
=> bei geschlossener Tür nach 2 Minuten




Die Verriegelung muss manuell vor jeder beschriebenen Bedienung aufgehoben werden.

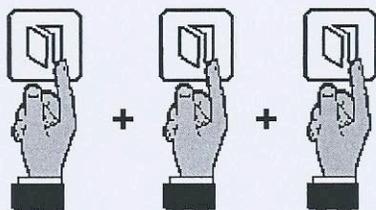

- Drücken Sie 3 x kurz die Taste „Tür“
=> Die Verriegelung wird für 2 Minuten aufgehoben.
=> Nach 2 Minuten ohne Benutzung werden Steuerung und Tür wieder automatisch verriegelt.

6. Gerät einschalten

- Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz.
- => Das Gerät geht in den Stand-by-Modus.




- Halten Sie den Knopf „W“ ca. 3 Sekunden lang gedrückt.
- => Das Gerät geht in den Arbeitsmodus.
- Drehen Sie am Knopf „W“.
- Wählen Sie ein Programm.
- Drücken Sie den Knopf „W“.
- => Das Programm ist bestätigt.
- => Das Backprogramm wird gestartet.

7. Öffnen / Schließen der Ofentür

	WARNUNG
	Verbrennungsgefahr! Handschuhe anziehen. Ofentür vorsichtig öffnen!

	WARNUNG
	Verbrennungsgefahr! Vorsicht am heißen Ofen, es entsteht heißer Dampf!

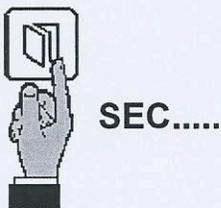

Bei elektrischem Türverschluss (z.B. Dibas)

- Drücken Sie die Taste „Tür“.
- Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis sich die Tür automatisch öffnet / schließt.

Bei mechanischem Türverschluss

- Öffnen / schließen Sie die Tür über den Türgriff.

8. Funktion und Bedienung der IS Steuerung



- Drücken Sie den Knopf „W“ ca. 3 Sekunden um den Ofen in Betriebschaft zu nehmen.
- => Im Display wird das Arbeitsmenü (Backprogramme) angezeigt.
- => Hier kann der gewünschte Backvorgang gewählt werden.
- Drücken Sie die Taste „C“ um in das Hauptmenü zu gelangen.

Hauptmenü		
Arbeiten		
Programmieren		
Einstellungen		
Gerät ausschalten		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Arbeitsmenü wird angezeigt

Im Hauptmenü haben Sie die Wahlmöglichkeiten:

1. Arbeiten
2. Programmieren
3. Einstellungen
4. Gerät ausschalten

- Drehen Sie den Knopf „W“ um das gewünschte Menü auszuwählen.
- Drücken Sie den Knopf „W“ um in das entsprechende Menü zu gelangen.

9. Arbeiten

ARBEITEN		
001 BRÖTCHEN		
002 BREZELN		
003 PLUNDER		
006 KNACKIES		
005 REINIGUNG		
006 VORHEIZEN		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm auswählen. Zum Start Entertaste drücken

ARBEITEN		
001 BRÖTCHEN		
002 BREZELN		
003 PLUNDER		
006 KNACKIES		
005 REINIGUNG		
006 ABKÜHLEN		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm auswählen. Zum Start Entertaste drücken

ARBEITEN		
001 BRÖTCHEN		
002 BREZELN		
003 PLUNDER		
006 KNACKIES		
005 REINIGUNG		
006 ABKÜHLEN		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm auswählen. Zum Start Entertaste drücken

Wählen Sie zwischen

- Manuell Backen (siehe 9.1)
- Manuell Beschwadern (siehe 9.2)
- Backen Programm X (siehe 9.3)
- Reinigung (siehe 9.4)
- Abkühlen (siehe 9.5)

9.1 Manuell Backen (nicht bei LEH / SIS)

Der Backvorgang kann manuell eingegeben werden.

Manuell Backen		
START		
VORHEIZTEMPERATUR		30°C
BACKTEMPERATUR		200°C
BACKZEIT		10 min
ZU/ABLUFT		zu
LÜFTER		8
BESCHWADUNG		
11:56	Gerät aktuell 1	Programm auswählen. Zum Start Entertaste drücken
21.06.12		

- Drehen Sie den Knopf „W“ um den jeweiligen Backschritt z.B. Vorheizen auszuwählen.
 - Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie Ihre Wahl.
- => Im Display wird ein Eingabefeld für die Vorheiztemperatur gezeigt.

Manuell Backen		
START		
VO	Vorheiztemperatur	°C
BA		0°C
BA		min
ZU		
LÜ	30	
BE		
11:56	Gerät aktuell 1	Programm auswählen. Zum Start Entertaste drücken
21.06.12		

- Drehen Sie den Knopf „W“ um den Eingabewert z.B. 230°C festzulegen.
- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie den Eingabewert.

Manuell Backen		
START		
VORHEIZTEMPERATUR		30°C
BACKTEMPERATUR		200°C
BACKZEIT		10 min
ZU/ABLUFT		zu
LÜFTER		8
BESCHWADUNG		
11:56	Gerät aktuell 1	Programm auswählen. Zum Start Entertaste drücken
21.06.12		

- Drehen Sie den Knopf „W“ um zum nächsten Parameter zu springen.
 - Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie die Vorgaben.
- => Wählen Sie auf diese Art alle Parameter an, die vom Eingabewert verändert werden müssen.

Manuell Backen		
START		
VORHEIZTEMPERATUR	30°C	
BACKTEMPERATUR	200°C	
BACKZEIT	10 min	
ZU/ABLUF	zu	
LÜFTER	8	
BESCHWADUNG		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm auswählen. Zum Start Entertaste drücken

- Starten Sie den Backvorgang durch Bestätigung des Menüpunktes „START“.
- => Ist die vorgegebene Vorheiztemperatur erreicht, wird ein akustisches Signal gegeben.
- => Im Display wird der Hinweis „....Bitte Ofen beschicken“ angezeigt.

Beachten Sie, dass je nach Gerätetyp und Steuerung nicht alle hier aufgeführten Menüpunkte bestehen oder anwählbar sind.



Im Beispiel gezeigtes Gerät DIBAS

manuell Backen		
Start		
Vorheiztemperatur	180°C	
Backtemperatur	160°C	
Backzeit	10 min	
Zu/Abluft	auf	
Lüfter		5
Beschwadung		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm starten

Im Beispiel gezeigtes Gerät EBO

manuell Backen		
Start		
Vorheiztemp. oben	180°C	
Vorheiztemp. unten	180°C	
Backtemp. oben	160°C	
Backtemp. unten	160°C	
Backzeit	10 min	
Zu/Abluft	auf	
Beschwadung		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm starten



Im Beispiel gezeigtes Gerät DIBAS

Vorheizen		
SOLL	180°C	
IST	180°C	
INFO ! Temperatur erreicht. Bitte Ofen beschicken		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Manuell Backen

Im Beispiel gezeigtes Gerät EBO

Vorheizen		
Oberhitze	180°C	
INFO ! Temperatur erreicht. Bitte Ofen beschicken		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Manuell Backen



Beschicken Sie den Ofen so rasch wie möglich, um einen geringen Wärmeverlust im Ofeninneren zu haben.

Vorheizen		
SOLL	180°C	
IST	180°C	
Programm fortführen		
Ja		
Nein		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Manuell Backen

Ist der Ofen beschickt und die Tür geschlossen, wird im Display der Hinweis „Programm fortführen...Ja / Nein“ angezeigt.

- Drücken Sie den Knopf „W“ um das Backprogramm weiterzuführen.
- Drehen Sie den Kopf „W“ und wählen Sie „Nein“ aus, um den Backvorgang zu beenden.
- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

9.2 Manuell Beschwaden (nicht bei LEH / SIS)

Im Beispiel gezeigtes Gerät DIBAS

Man. DIBAS		
Ist-Temperatur		
160°C		
Restzeit		
008 min		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Manuell Backen

Im Beispiel gezeigtes Gerät EBO

Man. EBO		
Oberhitze		
160°C		
Unterhitze		
160°C		
Restzeit		
008 min		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Manuell Backen



Im Display wird die Ist-Temperatur und die Restbackzeit angezeigt.

- Drücken Sie den Knopf „W“ um das Beschwaden jederzeit zu starten.
- => Der Beschwadungsvorgang läuft, so lange die Taste gedrückt wird.
- => Im Display wird die Beschwadungsmenge angezeigt.

9.3 Backen Programm X

9.3.1 Programm starten

Wird ein vorgegebenes Backprogramm angewählt, so gelangt man automatisch in den Vorheizmodus.

Der Ofen heizt selbsttätig auf die im Programm vorgegebene Temperatur.

BRÖTCHEN		
Soll- Temperatur 180°C		
Ist-Temperatur 140°C		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

BRÖTCHEN		
Soll- Temperatur 180°C		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> INFO ! Temperatur erreicht. Bitte Ofen beschicken </div>		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

Ist die vorgegebene Vorheiztemperatur erreicht, wird im Display ein Hinweis „Temperatur erreicht. Bitte Ofen beschicken“ angezeigt.
=> Ein akustisches Signal wird gegeben.

	WARNUNG
	Verbrennungsgefahr! Vorsicht am heißen Ofen, es entsteht heißer Dampf!

	WARNUNG
	Verbrennungsgefahr! Handschuhe anziehen. Ofentür vorsichtig öffnen!

- Öffnen Sie die Ofentür.
- Beschicken Sie den Ofen rasch.
- Schließen Sie die Backofentür.
- Drücken Sie den Knopf „W“ und starten Sie den Backvorgang.

9.3.2 Programm abbrechen

Über die Taste „C“ kann das laufende Backprogramm jederzeit abgebrochen werden.

BRÖTCHEN		
SOLL		180°C
IST		180°C
Programm beenden		
Ja		
Nein		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Manuell Backen

BRÖTCHEN		
Ist-Temperatur		
160°C		
Restzeit		
008 min		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Manuell Backen

- Drücken Sie die Taste „C“.
- => Im Display wird die Frage „Programm beenden“ angezeigt.
- Wählen Sie „Ja“ um den Programmablauf zu beenden.

9.3.3 Nachbacken  (nicht bei LEH / SIS)

Ist der programmierte Backvorgang beendet aber die Ware nicht fertig gebacken, so kann mit den gleichen Backparametern Nachgebacken werden.

Ein akustisches Signal wird gegeben.

Im Display wird die Meldung „Ende“ „Nachbacken“ angezeigt.

BRÖTCHEN		
Backen beendet		
Ende		
Nachbacken 1 min		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

BRÖTCHEN		
Backen beendet		
Ende		
Nachbacken 1 min		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Manuell Backen

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie die Option „Nachbacken“ aus.

BRÖTCHEN		
Backen beendet		
Restzeit		
End	1 min	
Nac	1 min	
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Manuell Backen

BRÖTCHEN		
Backen beendet		
Restzeit		
End	2 min	
Nac	2 min	
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Manuell Backen

BRÖTCHEN		
Backen beendet		
Restzeit		
End	5 min	
Nac	5 min	
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Manuell Backen

- Drehen Sie den Knopf „W“ um die Nachbackzeit in Minuten einzustellen.
 - Drücken Sie den Knopf „W“ um das Nachbacken zu starten.
- => Im Display wird die Restbackzeit angezeigt.

9.3.4 Backen beenden

	WARNUNG
	Verbrennungsgefahr! Vorsicht am heißen Ofen, es entsteht heißer Dampf!

	WARNUNG
	Verbrennungsgefahr! Handschuhe anziehen. Ofentür vorsichtig öffnen!

Ist der programmierte Backvorgang abgeschlossen wird ein in akustisches Signal gegeben. Im Display wird die Meldung „Ende“ „Nachbacken“ angezeigt.

BRÖTCHEN				
Backen beendet				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Ende</td> </tr> <tr> <td>Nachbacken 1 min</td> </tr> </table>			Ende	Nachbacken 1 min
Ende				
Nachbacken 1 min				
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1			

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie die Option „Ende“ an.
 - Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- => Der Backvorgang wird beendet.

9.4 Reinigung



Beachten Sie, dass je nach Gerätetyp oder Option eine vollautomatische Reinigung möglich ist.



Beachten Sie, dass das Reinigungsprogramm erst abläuft, wenn der Ofen auf maximal 60 °C abgekühlt ist. Ist der Ofen zu heiß, sollte das automatische Abkühlprogramm gestartet werden, damit die Wachsversiegelung der Reinigerkartuschen nicht vor Ablauf des eigentlichen Reinigungsprozesses schmilzt.

Wichtig!



Lesen Sie zum Umgang mit dem automatischen Selbstreinigungssystem das zugehörige Bedienungshandbuch und unterweisen Sie Ihr Bedienpersonal.

Ab Werk ist die Einstellung „starke Verschmutzung“ vorprogrammiert. Sollten Sie eine andere Einstellung benötigen, oder zusätzlich alle drei Einstellungen zur Auswahl programmieren wollen, so ist dies jederzeit im Modus „Programmieren“ möglich.

Lesen Sie hierzu im Kapitel „Programmieren“ die einzelnen Schritte nach.

9.4.1 Einstellen und starten des Reinigungsprogrammes

Arbeiten		
001 BRÖTCHEN		
002 BREZELN		
003 PLUNDER		
005 REINIGUNG		
006 ABKÜHLEN		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm auswählen. Zum Start Entertaste drücken

Reinigen 1		
Ist-Temperatur 30 °C		
Pro Clean läuft.. Abbruch noch möglich		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

Im Menüpunkt „Reinigung“ kann, je nach Gerätetyp, die vollautomatische Selbstreinigung „ProClean“ gestartet werden.

- Wählen Sie im Arbeitsmenü den Menüpunkt „Reinigen“ aus.
 - Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie die Auswahl.
- => Das automatische Reinigungsprogramm wird gestartet.



bei Option SIS: Displayanzeige „Reinigungsprogramm starten“

Arbeiten		
Is	INFO! Bitte 3 Reinigungsprogramm Pr starten	
	060 min	
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

Ist ein Reinigungsintervall hinterlegt und ist der eingestellte Zeitpunkt erreicht, wird im Display die Meldung ausgegeben:

»INFO! Bitte Reinigungsprogramm starten!«

• Drücken Sie die Taste „C“ und bestätigen Sie die Meldung.

=> Die Meldung erlischt.

• Starten Sie das Reinigungsprogramm.

=> Wird das Reinigungsprogramm nicht gestartet, wird die Meldung nach Ablauf des nächsten Backprogramms erneut angezeigt.

=> Diese Meldung wird nach jedem abgelaufenen Backprogramm angezeigt, bis das Reinigungsprogramm durchgeführt wurde.



Arbeiten		
Is	INFO! Bitte Reiniger 3 auffüllen Pr	
	060 min	
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

Bei niedrigem Reiniger-Füllstand wird im Display die Meldung ausgegeben:

»INFO! Bitte Reiniger auffüllen!«

• Drücken Sie die Taste „C“ und bestätigen Sie die Meldung.

=> Füllen Sie den Reiniger-Tank nach.

OPTION bei Option LEH / SIS Programm fortführen

Reinigen 1		
Programm fortführen		
Ja		
Nein		
060 min		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie „Ja / Nein“..
- Drücken Sie Knopf „W“ um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Ist die Kammertemperatur zu heiß, kann ProClean nicht gestartet werden.
Im Display wird die Meldung „Kammer zu heiß! Bitte Behälter entfernen“ gezeigt.
Bei der Reinigung »LiquidClean« entfällt diese Meldung.
Das Reinigungsprogramm startet sofort.

Reinigen 1		
Kammer zu heiß! bitte Behälter entfernen!		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

- Drücken Sie 3 x kurz die Taste „Tür“.
- => Die Steuerung wird entriegelt.
- => Ein akustisches Signal (Gong) wird gegeben.
- => Die Türverriegelung wird aufgehoben.
- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie die Meldung.

	WARNUNG
	Verbrennungsgefahr! Handschuhe anziehen. Ofentür vorsichtig öffnen!

- Öffnen Sie die Ofentür.
- Nehmen Sie die Reiniger- / Klarspüler-Kartusche aus der Backkammer.
- Schließen Sie die Ofentür.
- Starten Sie das Abkühl-Programm. Lesen Sie hierzu das Kapitel 9.3

9.4.2 Reinigungsprogramm abbrechen



Wird der Programmabbruch innerhalb der ersten 60 Sekunden durchgeführt, so geht das Programm automatisch in den Modus „Arbeiten“ zurück.

	WARNUNG
	Hygiene! Nach Programmabbruch Backkammer auf Reiniger-Rückstände prüfen!

	ACHTUNG
	Spülvorgang nicht durch Netztrennung unterbrechen! Restlaufzeit wird nach Verbindung nicht mehr abgearbeitet.

- => Wird das Programm zu einem späteren Zeitpunkt gestoppt, wird ein automatischer Spülvorgang gestartet.
- => Dieser Spülvorgang wird aktiviert, damit keine Reinigungsmittelrückstände in der Backkammer zurückbleiben.

Reinigen 1						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Programm beenden</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Ja</td> <td style="padding: 5px;">Nein</td> </tr> </table>			Programm beenden		Ja	Nein
Programm beenden						
Ja	Nein					
060 min						
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1					

Reinigen 1		
Ist-Temperatur		
30 °C		
Not-Spülen läuft..		
023 min		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

- Drücken Sie die Taste „C“.
- => Das Reinigungsprogramm wird abgebrochen.
- => Es folgt die Abfrage „Programm beenden“.
- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie „Ja“.
- Drücken Sie den Knopf „W“ um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- => Das Not-Spülen wird automatisch gestartet.

9.4.3 Ende des vollautomatischen Reinigungsprozesses Pro Clean

Reinigen 1		
Is	INFO! Bitte Behälter entfernen	
060 min		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

Reinigen 1		
Is	Behälter entfernt?	
060 min		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

Nach Abschluss des Reinigungsprogrammes wird im Display die Info „Bitte Behälter entfernen“ angezeigt.

	WARNUNG
	Verbrennungsgefahr! Handschuhe anziehen. Ofentür vorsichtig öffnen!

- Öffnen Sie die Ofentür.
- Entnehmen Sie die Reinigungs- und Klarspülkartusche.
- Schließen Sie die Ofentür.
- => Im Display wird ein Hinweis „Behälter entfernt?“ angezeigt.
- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie die Entnahme.
- => Der Ofen hat nun wieder die gewohnte hygienische Ofenfrische.



Is	INFO! Bitte Wasserfilter wechseln	
060 min		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

Ist der Wasserfilter bis auf eine Restmenge von 10% erschöpft, wird im Display die Meldung ausgegeben: »INFO! Bitte Wasserfilter wechseln!«

- Drücken Sie die Taste „C“ und bestätigen Sie die Meldung.
- => Lassen Sie den Wasserfilter von einem autorisierten Servicepartner der Wiesheu GmbH austauschen.

9.5 Abkühl-Programm



Wir empfehlen, bei Bedarf, den Ofen vor Start des automatischen Selbstreinigungssystems „ProClean“ mit Hilfe des Abkühlprogrammes auf die entsprechende Temperatur abzukühlen. Gehen Sie in den Modus „Arbeiten“.



Beachten Sie, dass Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit das Programm erst dann startet, wenn der Ofen eine maximale Kammertemperatur von 160°C hat.

Arbeiten		
MANUELL		
001 BRÖTCHEN		
002 BREZELN		
003 PLUNDER		
005 REINIGUNG		
006 ABKÜHLEN		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm auswählen. Zum Start Entertaste drücken

Abkühlen		
Ist-Temperatur		
150 °C abkühlen läuft..		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

- Drücken Sie den Knopf „W“ um das Programm „Abkühlen“ auszuwählen.
- => Das Abkühlprogramm startet automatisch und läuft so lange, bis die Temperatur in der Backkammer auf 60°C abgekühlt wurde.
- => Das Programm stoppt und geht zurück in den Arbeitsmodus.

10 Programmieren

Wird der Menüpunkt „Programmieren“ angewählt, so werden im Display alle Programme angezeigt.

Programmieren		
001 BRÖTCHEN		
002 BREZELN		
003 CROISSANT		
006 PLUNDER		
005 REINIGUNG		
006 ABKÜHLEN		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm auswählen.

Programmieren		
bearbeiten		
kopieren		
verschieben		
löschen		
006 ABKÜHLEN		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm- parameter bearbeiten

- Wählen Sie mit Hilfe des Knopfes „W“ das zu verändernde Programm an.
- => Im Display wird die folgende Auswahlliste angezeigt:

Programm bearbeiten (siehe 10.1)
 Programm kopieren (siehe 10.2)
 Programm verschieben (siehe 10.3)
 Programm löschen (siehe 10.4)

10.1 Programm bearbeiten

Hier werden der Programmname sowie die einzelnen Backschritte festgelegt.

Der Programmname wird wie folgt eingegeben:

Der Cursor steht auf dem Platz des zu programmierenden Namens.

- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie die Auswahl.
- => Im Display wird das Alphabet angezeigt.

Name eingeben		
ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ WXYZÄÖÜ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		
1	2	3
4		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm- parameter bearbeiten

Position	Bezeichnung
1	Buchstaben und Zahlen-Auswahl
2	zurück (z.B. bei Fehleingaben)
3	Umschalter Groß- / Kleinbuchstaben
4	Return

Name eingeben		
ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ WXYZÄÖÜ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		
1		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm- parameter bearbeiten

Name eingeben		
ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ WXYZÄÖÜ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		
2		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm- parameter bearbeiten

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie den entsprechenden Buchstaben.
- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie die Wahl.
- => Haben Sie einen falschen Buchstaben eingesetzt, können Sie mit dem Pfeil „zurück“ (2) zu dem Buchstaben zurückgehen.
- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie den richtigen Buchstaben.
- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie die Eingabe.

Name eingeben		
ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ WXYZÄÖÜ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ← ↑ →		
		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm- parameter bearbeiten

=> Sollen Groß- und Kleinbuchstaben im Namen verwendet werden, können Sie durch Anwahl des Pfeils „aufwärts“(3) zwischen Groß- und Kleinbuchstaben wählen.



Haben Sie den vollständigen Namen eingegeben, so muss durch Anwählen und Bestätigen des Symbols „Return“ der Name vorläufig gesichert werden.

=> Im nächsten Schritt wird die Piktogrammnummer abgefragt, welche dem Produkt zugeordnet werden soll.

- Geben Sie diese mit Hilfe des Knopfes „W“ ein.

Programm bearbeiten		
BRÖTCHEN		
Pikto-Nr.: 02		
Pikto-Nr.:		
3		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Pikto-Nr eingeben 1....18

Programm bearbeiten		
BRÖTCHEN		
Schritt		
<input type="text" value="einfügen"/>		
kopieren		
verschieben		
löschen		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm- parameter bearbeiten

=> Der Name des Backprogrammes und das Piktogramm wurden festgelegt.
=> Der Programmablauf wird abgefragt.

Der Bediener hat folgende Möglichkeiten:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| Backschritt einfügen | (siehe 10.1.2) |
| Backschritt kopieren | (siehe 10.1.3) |
| Backschritt verschieben | (siehe 10.1.4) |
| Backschritt löschen | (siehe 10.1.5) |

10.1.1 Übersicht der zu bearbeitenden Backschritte

Backschritt	Einstellung 1	Einstellung 2	Einstellung 3	Einstellung 4	Einstellung 5	Einstellung 6	
1 einfügen kopieren verschieben löschen	Vorheizen	Temperatur in °C oder °F	-	Abluft auf	-	Drehzahl 1	
				Abluft zu	-	Drehzahl 2	
	ProClean	leicht mittel stark abkühlen	-	-	-	-	Drehzahl 3
				-	-	-	Drehzahl 4
2 - 8 einfügen kopieren verschieben löschen	Backen	Temperatur in °C oder °F	Zeit in Minuten	Abluft auf	„Power“-Leistung in % 0 = aus 9 = 99 %	Drehzahl 1	
				Abluft zu	-	Drehzahl 2	
				-	-	Drehzahl 3	
				-	-	Drehzahl 4	
	Schwaden	Parameter Schwaden	Wassermenge in ml Beschwadungszeit in Sekunden Anzahl Schwaden Einwirkzeit in Sek. „Power“ in % 0-9	-	-	-	Drehzahl 5
				-	-	-	Drehzahl 6
				-	-	-	Drehzahl 7
				-	-	-	Drehzahl 8

10.1.2 Backschritt „einfügen“

Ein leerer Backschritt (S) wird entsprechend der angewählten Stelle eingefügt.

- Drücken Sie den Knopf „W“.

=> Die Nummer des Backschritts wird vergeben.

=> Nach der Nummer wird der zugehörige Backschritt abgefragt.

- Drücken Sie den Knopf „W“ um in das Auswahlménü „Vorheizen/ProClean“ oder „Schwaden/Backen“ zu gelangen.
- Drehen Sie den Knopf „W“ und legen Sie die Betriebsart fest.
- Drücken Sie den Knopf „W“ um Ihre Eingabe zu bestätigen.

**Im Beispiel gezeigtes Gerät
DIBAS**

Programm bearbeiten				
BRÖTCHEN				
Pikto-Nr.: 03				
S	B-Art	°C	min	Luft D
1	Vorh	230		zu 8
2	Back	200	12	zu 8
3	Schw	Betriebsart		
4	Back	Vorheizen		8
11:56 Proclean				
21.06.12	aktuell	1		art einstellen

**Im Beispiel gezeigtes Gerät
EBO**

Programm bearbeiten				
BRÖTCHEN				
Pikto-Nr.: 03				
S	B-Art	OH°C	UH°C	min Luft
1	Vorh	230	230	12 zu
2	Back	200	200	12 zu
3	Schw	Parameter Schw		
4	Back	Betriebsart		f
11:56 Schwaden				
21.06.12 Backen				
21.06.12	aktuell	1		einsteuern

**Im Beispiel gezeigtes Gerät
DIBAS**

Programm bearbeiten				
BRÖTCHEN				
Pikto-Nr.: 03				
S	B-Art	°C	min	Luft D
1	Vorh	230		zu 8
2	Back	200	12	zu 8
3	Schw	Parameter Schw		
4	Back	180	3	auf 8
11:56				
21.06.12	Gerät	aktuell		Betriebs-
		1		art einstellen

**Im Beispiel gezeigtes Gerät
EBO**

Programm bearbeiten				
BRÖTCHEN				
Pikto-Nr.: 03				
S	B-Art	OH°C	UH°C	min Luft
1	Vorh	230	230	zu
2	Back	200	200	12 zu
3	Schw	Parameter Schw		
4	Back	180	180	3 auf
11:56				
21.06.12	Gerät	aktuell		Betriebs-
		1		art einstellen

=> In den einzelnen Backschritten wird nachfolgend die Vorheiz- / Backtemperatur (°C) oder je nach Ofentyp, die Ober- (OH°C) und Unterhitze (UH°C) abgefragt.

Im Beispiel gezeigtes Gerät DIBAS

Programm bearbeiten				
BRÖTCHEN				
Pikto-Nr.: 03				
S	B-Art	°C	min	Luft D
1	Vorh	230		zu 8
2	Back	200	12	zu 8
3	Schw	Parameter	Schw	
4	Back	180	3	auf 8
11:56	Gerät	Betriebs-		
21.06.12	aktuell	art		
	1	einstellen		

=> Im folgenden Schritt werden Backzeit (min.) und die Stellung der Abluftklappe (Luft) abgefragt.

Im Beispiel gezeigtes Gerät DIBAS

Programm bearbeiten				
BRÖTCHEN				
Pikto-Nr.: 03				
S	B-Art	°C	min	Luft D
1	Vorh	230		zu 8
2	Back	200	12	zu 8
3	Schw	Parameter	Schw	
4	Back	180	3	auf 8
11:56	Gerät	Betriebs-		
21.06.12	aktuell	art		
	1	einstellen		

=> Je nach Ofentyp kann zusätzlich auch die Lüftergeschwindigkeit (D) in verschiedenen Geschwindigkeiten eingestellt werden.

=> Je höher die Zahl umso höher die Drehzahl des Lüftermotors.

• Geben Sie die jeweiligen Angaben mit Hilfe des Knopfes „W“ ein.

=> Achten Sie auf den Hilfetext im rechten Teil des Displays.

=> Hier werden Sie zusätzlich mit kleinen Texten durch das Menü geführt (nur IS 600).

• Drücken Sie die Taste „C“ um das Menü zu verlassen.

=> Im Display wird der Text „Änderung speichern Ja/Nein“ gezeigt.



Wird die Frage mit „Nein“ beantwortet, so gehen alle im vorherigen Schritt vorgenommenen Änderungen verloren.

Alle durchgeführten Änderungen müssen über die Auswahl „Ja“ dauerhaft gespeichert werden.

10.1.3 Backschritt „kopieren“

Kopiert den angewählten Backschritt.

Programm bearbeiten		
BRÖTCHEN		
Schritt		
einfügen		
kopieren		
verschieben		
löschen		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm- schritt kopieren nach...

Programm bearbeiten		
BRÖTCHEN		
Schritt		
kopieren nach		
2		
löschen		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm- schritt kopieren nach...

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie die Positionsnummer aus, an welche der Backschritt eingefügt werden soll.
 - Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie die ausgewählte Positionsnummer.
- => Der Backschritt wird kopiert.

10.1.4 Backschritt „verschieben“

Verschiebt den angewählten Backschritt .

Programm bearbeiten		
BRÖTCHEN		
Schritt		
einfügen		
kopieren		
verschieben		
löschen		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm- schritt verschieben nach...

Programm bearbeiten		
BRÖTCHEN		
Schritt		
verschieben nach		
4		
löschen		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm- schritt verschieben nach...

Programm bearbeiten		
001 BRÖTCHEN		
002 ...		
003 ...		
006 BRÖTCHEN		
005 ...		
006 ...		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm- schritt verschieben nach...

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie die Positionsnummer aus, an welche der Backschritt verschoben werden soll.
 - Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie die Positionsnummer.
- => Der Backschritt wird verschoben.

10.1.5 Backschritt „löschen“

Löscht einen ganzen Backschritt.

Programm bearbeiten		
BRÖTCHEN		
Schritt		
einfügen		
kopieren		
verschieben		
löschen		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm- schritt löschen

Programm bearbeiten		
BRÖTCHEN		
Schritt		
e Sind Sie sicher ?		
k Nein		
v Ja		
lö		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie einen Backschritt.
 - Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie den angewählten Backschritt.
- => Der Backschritt wird gelöscht.
=> Nach Abschluss dieses Vorgangs ist ein Backschritt weniger vorhanden.

10.2 Programm kopieren

Kopiert das angewählte Programm an einen beliebig auszuwählenden Programmplatz.



Achtung! Wird das Backprogramm an einen bereits belegten Programmplatz kopiert, so gehen die Daten des bestehenden Programms verloren.

Die alten Daten werden vollständig durch die neu kopierten Daten überschrieben.

Programm bearbeiten		
001 BRÖTCHEN		
Programm		
einfügen		
kopieren		
verschieben		
löschen		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm kopieren nach...

Programm bearbeiten		
001 BRÖTCHEN		
002 BREZELN		
003 kopieren nach		
004 23		
005		
006 -		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm kopieren nach...

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen den gewünschten Programmplatz aus.
 - Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie den Programmplatz.
- => Der Programmplatz wird gespeichert.
=> Das kopierte Programm ist vollständig an zwei verschiedenen Programmplätzen abrufbar.

10.3 Programm verschieben

Verschiebt das angewählte Backprogramm an einen beliebig angewählten anderen Programmplatz.

Programm bearbeiten		
001BRÖTCHEN		
Programm		
einfügen		
kopieren		
verschieben		
löschen		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm verschieben nach...

Programm bearbeiten		
001BRÖTCHEN		
002BREZELN		
003 verschieben nach		
004 23		
005		
006 -		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm verschieben nach...

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie den gewünschten Programmplatz aus.
 - Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie den angewählten Programmplatz.
- => Der Programmplatz wird gespeichert.
=> Das verschobene Backprogramm ist nun von seinem neuen Programmplatz abzurufen.



Achtung! Wird das Backprogramm an einen bereits belegten Programmplatz verschoben, so gehen die Daten des bestehenden Programms verloren. Die alten Daten werden vollständig durch die dorthin verschobenen Daten überschrieben.

10.4 Programm löschen

Löscht das angewählte Programm.

Programm bearbeiten		
001BRÖTCHEN		
Programm		
einfügen		
kopieren		
verschieben		
löschen		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm löschen

Programm bearbeiten		
001BRÖTCHEN		
Programm		
e Sind Sie sicher ?		
k Nein		
v Ja		
l		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie das gewünschte Programm aus.
 - Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie das angewählte Programm.
- => Das Programm wird gelöscht.

11 Einstellungen

Der Menüpunkt „Einstellungen“ ist in die folgenden Punkte unterteilt:

Einstellungen		
Autostart		
Piktogramme		
Zeiteinstellung		
Anlageneinstellung		
Geräteeinstellungen		
Schaltcode		
Report		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Autostart- menü wird angezeigt

Autostart	(Siehe 11.1)
Piktogramme	(Siehe 11.2)
Zeiteinstellung	(Siehe 11.3)
Anlageneinstellung	(Siehe 11.4)
Geräteeinstellungen	(Siehe 11.5)
Schaltcode	(Siehe 11.6)
Report 	(siehe 11.7)
Tür reinigen	(Siehe 11.8)

11.1 Autostart

Hier kann das automatische Vorheizen, sowie Pro Clean vom Zeitablauf genau definiert und gestartet werden.

Autostart		
01 G=1 P=191		
02 G=2 P=191		
03 G=2 P=191		
06 G=2 P=191		
05 G=2 P=191		
06 G=2 P=191		
07 G=2 P=191		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	



Je nach Softwareoption ist bei diesem Punkt eine PIN-Abfrage erforderlich. Lesen Sie hierzu auch Punkt 11.4.1

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie die gewünschte Autostart Nummer aus.
- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie Ihre Eingabe.



Beim Autostart werden die folgenden Punkte abgefragt, um den automatischen Start verschiedener Programme so individuell wie möglich zu gestalten:

Geräte Nr:

Autostart		
Geräte Nr : 1 Dibas / 1		
Start Option : Datum		
Datum : 24.10.06		
Uhrzeit : 05:55		
Start : Nein		
Programm : 06		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Gerät auswählen

- => Bei IS 600 wird die interne Gerätenummer des zu programmierenden Ofens abgefragt.
- => Bei IS 500 und Einfachgerätebedienung ohne Funktion können Sie nur ein Gerät auswählen.

Start Option :

Hier wird das Datum bzw. der Wochentag definiert, wann das Gerät starten soll.

Autostart		
Geräte Nr : 1 Dibas / 1		
Start Option : Datum		
Datum : 24.10.06		
Uhrzeit : 05:55		
Start : Nein		
Programm : 06		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Startoption wählen

Start Option		
Datum		
Jeden So		
Jeden Mo		
Jeden Di		
Jeden Mi		
Jeden Do		
Jeden Fr		
Jeden Sa		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Startoption wählen

=> Sie haben die Auswahl zwischen einem Wochentag in wöchentlichem Turnus und einem genau definierten Datum.

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie die gewünschte Option aus.
- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie Ihre Eingabe.

Uhrzeit :

Hier wird die Uhrzeit definiert, wann das Gerät starten soll.

Autostart		
Geräte Nr : 1 Dibas / 1		
Start Option : Datum		
Datum : 24.10.06		
Uhrzeit : 05:55		
Stunden		
5		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Stunde einstellen

Autostart		
Geräte Nr : 1 Dibas / 1		
Start Option : Datum		
Datum : 24.10.06		
Uhrzeit : 05:20		
Start : Nein		
Minuten		
20		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Minute einstellen

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie die Stunde aus.
- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie Ihre Eingabe.

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie die Minuten aus.
- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie Ihre Eingabe.

Start :

Hier legen Sie fest, ob die Funktion Autostart ein- oder ausgeschaltet werden soll.

Autostart		
Geräte Nr : 1 Dibas / 1		
Start Option : Datum		
Datum : 24.10.06		
Uhrzeit : 05:55		
Start : <input type="text" value="Nein"/>		
Programm : 06		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Startver- halten einstellen

Autostart		
Geräte Nr : 1 Dibas / 1		
Autostart AN		
<input type="text" value="Ja"/>		
<input type="text" value="Nein"/>		
Programm : 06		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Startver- halten einstellen

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie „Ja“.
 - Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie Ihre Eingabe.
- => Der Ofen geht zur individuell eingegeben Zeit automatisch in Betrieb.
=> Soll die automatische Funktion außer Betrieb gesetzt werden, so muss der Punkt „Nein“ angewählt werden.

Programm :

Autostart		
Geräte Nr : 1 Dibas / 1		
Start Option : Datum		
Datum : 24.10.06		
Uhrzeit : 05:55		
Start : Nein		
Programm : <input type="text" value="06"/>		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm- nummer auswählen

Autostart		
Arbeiten		
MANUELL		
<input type="text" value="001 BRÖTCHEN"/>		
002 BREZELN		
003 PLUNDER		
006 KNACKIES		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Programm- nummer auswählen



Über die Programmnummer wird definiert , welches Programm als automatisches Vorheizen gestartet werden soll, oder ob der automatische Reinigungsprozess ProClean gestartet werden soll.

- Verlassen Sie die Programmierung der Funktion „Autostart“ über die Taste „C“.
- => Alle Angaben werden automatisch gespeichert.

11.2 Piktogramme

In diesem Menüpunkt wird die Bediendarstellung im Display festgelegt.

Sie haben die Auswahlmöglichkeit der

- Text-Darstellung
- Piktogramm-Darstellung (nur bildliche Darstellung)
- Text & Pikto (text- und bildliche Darstellung)

Einstellungen		
Autostart		
Piktogramme		
Zeiteinstellung		
Anlageneinstellung		
Geräteeinstellungen		
Schaltcode		
Tür reinigen		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Einstellung für die Darst. Texte, Pikto

Einstellungen		
Piktogramme		
Textdarstellung		
Piktodarstellung		
Text & Pikto		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Nur Texte werden dargestellt

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie die Form der Darstellung aus.
 - Drücken Sie den Knopf „W“ um die Auswahl zu bestätigen und das Menü gleichzeitig zu verlassen.
- => Die Eingaben sind nun dauerhaft gespeichert.

11.3 Zeiteinstellung

Einstellungen		
Autostart		
Piktogramme		
Zeiteinstellung		
Anlageneinstellung		
Geräteeinstellungen		
Schaltcode		
Tür reinigen		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Einstellung für die Uhr, Datum Sommerzeit

Einstellungen		
Zeiteinstellung		
Sommerzeit		
Uhr / Datum stellen		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Sommerzeit einstellen AN<=>AUS

Einstellungen		
Sommerzeit		
Aus		
An		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

Einstellung Winter und Sommerzeit:

- Drücken Sie den Knopf „W“ und wählen Sie die Einstellung „Sommerzeit“.
- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie „An“ um die Uhr auf Sommerzeit einzustellen.
- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie „Aus“ um die Uhr auf Winterzeit umzustellen.

Einstellungen		
Zeiteinstellung		
Sommerzeit		
Uhr / Datum stellen		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Uhrzeit und Datum kann eingestellt...

Einstellungen		
Uhr stellen		
Stunden		
Minuten		
Tag		
Monat		
Jahr		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

Einstellungen		
Uhr stellen		
Stunden		
Minuten		
Stunden		
10		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

- Stellen Sie hier mit Hilfe des Knopfes „W“ die aktuelle Uhrzeit, über die Auswahl Stunden und Minuten, sowie das Datum über die Auswahl Tag, Monat und Jahr ein.
 - Verlassen Sie diesen Modus über die Taste „C“.
- => Alle Einstellungen werden automatisch übernommen und gespeichert.



Ist das Gerät über einen längeren Zeitraum vom Netz getrennt, so ist es möglich, dass Datum und Zeit neu eingegeben werden müssen.

11.4 Anlageneinstellung

Über den Menüpunkt „Einstellungen“ gelangt man in den Modus „Anlageneinstellungen“. Sie haben die Auswahlmöglichkeit über :

Einstellungen		
Autostart		
Piktogramme		
Zeiteinstellung		
Anlageneinstellung		
Geräteeinstellungen		
Schaltcode		
Tür reinigen		
11:56	Gerät	Einstellung
21.06.12	aktuell	für die Anla-
	1	ge. Pin,
		Verwaltung

Pin einstellen	11.4.1
Programme ändern	11.4.2
Ländereinstellung	11.4.3
Geräteverwaltung	11.4.4

11.4.1 PIN einstellen

Einstellungen		
Anlageneinstellungen		
Pin einstellen		
Programme ändern		
Ländereinstellung		
Geräteverwaltung		
11:56	Gerät	Pin
21.06.12	aktuell	einstellen
	1	

Pin einstellen		
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ← zurück		
↵ Return		
11:56	Gerät	Pin
21.06.12	aktuell	einstellen
	1	

Hier kann der PIN (Zugangsnummer) individuell eingestellt werden.

- Geben Sie Ihre persönliche PIN Nummer mit Hilfe des Knopfes „W“ ein.
- => Drehen und auswählen; Drücken und bestätigen
- => Beachten Sie, dass nur PIN Nummern gültig sind, deren Wert größer als 1000 ist.
- => Der PIN ist nun dauerhaft gespeichert und verriegelt den Zugang zu den Anlageneinstellungen.



Soll der PIN wieder gelöscht oder geändert werden, muss der gültige PIN eingegeben werden, damit Sie in den Anlageneinstellungen Änderungen vornehmen können.

- Zum Löschen des bestehenden PIN wählen Sie zuerst den Pfeil „zurück“.
- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie diese Auswahl.
- Wählen Sie danach den „Return“ Pfeil.
- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie die Eingabe.
- => Der Zugang zu den Anlageneinstellungen wird wieder freigegeben.

11.4.2 Programme ändern

Anlageneinstellungen		
Pin einstellen		
Programme ändern		
Ländereinstellung		
Geräteverwaltung		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Benutzer Optionen. Programme einstellbar..?

Anlageneinstellungen		
Programme ändern		
Programmieren		
laufende Programme		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Program- me dürfen editiert werden...

Anlageneinstellungen		
Programmieren		
Ja		
Nein		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Program- me dürfen editiert werden...



Hier können die Voreinstellungen eingestellt werden, ob neue Programme programmiert werden können oder ob in laufende Programme eingegriffen werden kann.

Einstellung „Ja“ => Zugriff jederzeit von jedermann

Einstellung „Nein“ => Zugriff nur nach PIN - Abfrage (hierzu muss ein PIN programmiert sein)

11.4.3 Ländereinstellung

Der Menüpunkt „Ländereinstellungen“ ist wiederum in drei weitere Punkte unterteilt.

Anlageneinstellungen		
Pin einstellen		
Programme ändern		
Ländereinstellung		
Geräteverwaltung		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Einstellung für Sprache, Temperatur, Zeit

Ländereinstellung		
Sprache		
°C oder °F		
Zeit Format		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Auswahl der Sprache

Sprache 11.4.3.1

°C oder °F 11.4.3.2

Zeit Format 11.4.3.3

11.4.3.1 Sprache

Hier kann zwischen zwei vorprogrammierten Sprachen ausgewählt werden.
Zum Beispiel Werkseinstellung „Sprache1“ => deutsch und „Sprache 2“ => englisch.

Ländereinstellung		
Sprache <input type="text" value="°C oder °F"/> Zeit Format		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Auswahl der Sprache

Sprache auswählen		
<input type="text" value="Sprache 1"/> Sprache 2		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
 - Drücken Sie den Knopf „W“ um die Auswahl zu bestätigen.
- => Die ausgewählte Sprache ist nun dauerhaft eingestellt.



ACHTUNG! Es können auch andere Sprachen auf Ihre IS Steuerung aufgespielt werden.
Fragen Sie bei Bedarf bei unserer Serviceabteilung nach.

11.4.3.2 Temperatureinheiten

Der Bediener kann zwischen Grad Celsius (°C) und Grad Fahrenheit (°F) wählen.

Ländereinstellung		
Sprache <input type="text" value="°C oder °F"/> Zeit Format		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Auswahl der Temperatur- einheit

Temperatureinheit		
<input type="text" value="°C"/> °F		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

- Drehen Sie den Knopf „W“ um zwischen °C und °F zu wählen.
 - Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie die Eingabe.
- => Die neu eingestellte Einheit ist ab sofort dauerhaft gespeichert.

11.4.3.3 Zeit Format

Im Menüpunkt „Zeit Format“ kann zwischen einer 24-Stunden- und einer 12-Stunden-Anzeige der Uhrzeit gewählt werden:

Ländereinstellung		
Sprache °C oder °F		
Zeit Format		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Format der Zeitanzeige 24h<=>12h

Zeit Format		
24-h Anzeige		
12-h Anzeige		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie die Anzeige aus.
 - Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie Ihre Eingabe.
- => Die Einstellung ist sofort aktiv.

11.4.4 Geräteverwaltung (gilt nur für IS 600 Mehrfachgerätebedienung)

Einstellungen		
Anlageneinstellungen		
Pin einstellen		
Programme ändern		
Ländereinstellung		
Geräteverwaltung		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Geräteverw. einstellen. Parameter aktivieren

Pin einstellen		
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		
zurück		
Return		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Geräteverw. einstellen. Parameter aktivieren

	ACHTUNG
	Menüpunkt nur von autorisierten Servicemitarbeitern bearbeiten lassen! Änderungen können Arbeitsablauf stören!



In den Menüpunkt „Geräteverwaltung“ gelangt man nur, nachdem der zum Ofen gehörende Pin Code (Zugriffsnummer) eingegeben wurde. Hier werden die verschiedenen CAN-Adressen zugeordnet und die Geräte aktiviert oder deaktiviert.

11.5 Geräteeinstellungen

Der Menüpunkt „Geräteeinstellungen“ ist in weitere Untermenüpunkte gegliedert.
=> Hier können individuell verschiedene Einstellungen verändert und auch wieder zurückgesetzt werden.

Einstellungen		
Autostart		
Piktogramme		
Zeiteinstellung		
Anlageneinstellung		
Geräteeinstellungen		
Schaltcode		
Report		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Einstellung für das Ge- rät, Gong, Licht, Tür...

Geräteeinstellungen		
Anzeige		
Gong		
Licht		
Werkseinstellungen		
Vorheizzeit		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Einstellung für Logo und Kontrast

Anzeige	11.5.1
Gong	11.5.2
Licht	11.5.3
Werkseinstellungen	11.5.4
Vorheizzeit	11.5.5

11.5.1 Anzeige

Der Menüpunkt „Anzeige“ wird in die Punkte „Logoauswahl“ und „Kontrast“ unterteilt.

Geräteeinstellungen		
Anzeige		
Gong		
Licht		
Werkseinstellungen		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Einstellung für Logo und Kontrast

Geräteeinstellungen		
Anzeige		
Logoauswahl		
Kontrast		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Bildauswahl für Bild- schirmscho- ner

Geräteeinstellungen		
Logoauswahl		
Logo 1		
Logo 2		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Bildauswahl für Bild- schirmscho- ner

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie Ihr individuelles Logo aus.
- => Das Logo wird in Ihrem Display als Bildschirmschoner angezeigt.
- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl.



Lassen Sie sich doch von unseren autorisierten Servicepartnern Ihr persönliches Firmensymbol im Display aufspielen.

Kontrast

Geräteeinstellungen		
Anzeige		
Logoauswahl		
Kontrast		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Kontrast- auswahl 8=dunkel -8=hell

Geräteeinstellungen		
Kontrast		
- 3		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Kontrast- auswahl 8=dunkel -8=hell

- Über den Menüpunkt „Kontrast“ kann die gewünschte Bildschirmhelligkeit eingestellt werden.
- => Das Display kann, unabhängig von äußeren Bedingungen, stets gut abgelesen werden.
- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie Ihre individuelle Einstellung zwischen -8 (sehr hell) bis 8 (dunkel).
- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie Ihre Eingabe.
- => Die Auswahl bleibt nach der Bestätigung dauerhaft gespeichert.

11.5.2 Gong

Geräteeinstellungen		
Anzeige		
Gong		
Licht		
Werkseinstellungen		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Einstellung für Gong, Ton, Laut- stärke..

Gong		
Lautstärke		
Intervall		
Ton		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Lautstärke einstellen 0 = leise ...

Gong		
Lautstärke		
250		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Lautstärke einstellen 0 = leise ...

Im Menüpunkt „Gong“ werden folgende Gong-Einstellungen abgefragt:
Lautstärke, Intervaldauer und Ton.

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie den Menüpunkt „Lautstärke“.
- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie Ihre individuelle Lautstärke aus.
- Drücken Sie den Knopf „W“ um die Auswahl zu bestätigen.

Gong		
Lautstärke		
Intervall		
Ton		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Intervall Dauer ein- stellen 0...10 Min

Gong		
Intervall		
8		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Intervall Dauer ein- stellen 0...10 Min

Im Menüpunkt „Intervall“ wird die Länge des akustischen Signals in Minuten eingegeben.

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie die gewünschte Zeitdauer von 0 - 10 Minuten aus.
 - Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie Ihre Eingabe.
- => Ihre Änderungen sind gespeichert.

Gong		
Lautstärke		
Intervall		
Ton		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Ton einstel- len 1 = Einklang 3 = Dreiklang

Gong		
Ton		
3		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Ton einstel- len 1 = Einklang 3 = Dreiklang

Zusätzlich lassen sich verschiedene Töne im Menü „Ton“ einstellen.

- => Verschiedene Geräte können akustisch auseinander gehalten werden.
- => Sie können zwischen 1,2 und 3-Klang Gong auswählen.

11.5.3 Licht

Geräteeinstellungen		
Anzeige Gong Licht Werkseinstellungen		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Einstellung für das Licht...

Geräteeinstellungen		
Licht		
Blinken nach VH Blinken nach Prg.		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Blinken nach Vorheizen Ja <=> Nein

Geräteeinstellungen		
Blinken nach VH		
Ja Nein		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Blinken nach Vorheizen Ja <=> Nein

In der Geräteeinstellung „Licht“ kann eingestellt werden, ob zusätzlich zu dem akustischen Signal ein optisches Signal gegeben werden soll.

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie den Menüpunkt „Licht“.
- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie die Auswahl.
- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie „Ja“ wenn der Ofen nach Erreichen der Vorheiztemperatur blinken soll.

=> Ihre Einstellungen werden sofort dauerhaft übernommen.

Geräteeinstellungen		
Licht		
Blinken nach VH Blinken nach Prg.		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Blinken nach Program- mende Ja <=> Nein

Geräteeinstellungen		
Blinken nach Prg.		
Ja Nein		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Blinken nach Program- mende Ja <=> Nein

Zusätzlich kann auch ein optisches Signal nach Programmende gegeben werden.

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen den Menüpunkt „Blinken nach Prg.“
- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie „Ja“.
- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie Ihre Eingabe.

=> Ihre Einstellungen werden sofort übernommen und gespeichert.

11.5.4 Werkseinstellungen

Geräteeinstellungen		
Anzeige Gong Licht Werkseinstellungen		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Einstellung für Gong, Ton, Laut- stärke..

Über den Menüpunkt „Werkseinstellungen“ können Sie sämtliche Einstellungen, wie zum Beispiel Gong, Licht und Anzeige auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.



Beachten Sie, dass, sobald Sie diesen Menüpunkt angewählt und durch den Knopf „W“ bestätigt haben, alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen verloren gehen.

11.5.5 Vorheizzeit

Geräteeinstellungen		
Anzeige		
Gong		
Licht		
Werkseinstellungen		
Vorheizzeit		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Einstellung für Gong, Ton, Laut- stärke..

Über den Menüpunkt „Vorheizzeit“ können Sie die Vorheizzeit nach einer eingegebenen Zeit beenden.

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie den Menüpunkt „Vorheizzeit“ an.
 - Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie die Auswahl.
 - Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie die Zeiteinstellung.
 - Drücken Sie den Knopf „W“.
- => Die Einstellung ist gespeichert.

Die Einstellung ist von 1 - 90 min möglich.

Nach Ablauf von max. 90 Minuten geht die Steuerung automatisch in den Menüpunkt „Arbeiten“ zurück. Das Vorheizen wird beendet.

11.6 Schaltcode

Einstellungen		
Autostart		
Piktogramme		
Zeiteinstellung		
Anlageneinstellung		
Geräteeinstellungen		
Schaltcode		
Tür reinigen		
11:56 16.7.02	Gerät aktuell 1	

Anzeige - ohne Funktion.
*nur für Servicezwecke

11.7 Report

Mittels des Menüpunkt „Report“ können Information wie z. B. Programme und Häufigkeit deren Verwendung angezeigt werden.

Beispiel:
Anzeige Report „Heute“

Einstellungen		
Autostart		
Piktogramme		
Zeiteinstellung		
Anlageneinstellung		
Geräteinstellungen		
Schaltcode		
Report		
11:56	Gerät	
16.7.02	aktuell	
	1	

Report		
Heute		
Gestern		
Vorgestern		
Einstellungen		
11:56	Gerät	
21.06.12	aktuell	
	1	

Heute		
Programm 1 2 mal Morgens		
Programm 7 3 mal Mittags		
Programm 9 2 mal Mittags		
Programm 2 4 mal Nachmitt		
Programm 4 2 mal Abends		
11:56	Gerät	
21.06.12	aktuell	
	1	

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie den Menüpunkt „Report“ an.
 - Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie die Auswahl.
 - Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie die den Tag, von welchem Sie den Report anzeigen lassen wollen.
 - Drücken Sie den Knopf „W“.
 - Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie den Zeitraum, von welchem Sie den Report anzeigen lassen wollen.
- => Die gefilterten Informationen für diesen Zeitraum werden angezeigt.
=> Die Zeiträume werden unterteilt in Morgens / Mittags / Nachmittags / Abends.
=> Die zeitliche Definition können Sie unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ festlegen.



Beachten Sie, dass in der Zeiteingabe keine Überschneidungen sind, dies würde zu einem falschen Auswertungsergebnis führen.
Die Zeiteinstellungen (Zeiträume) sind wie folgend beschrieben:

Einstellungen	
Morgens	00 bis 09
Mittags	09 bis 14
Nachmittags	14 bis 17
Abends	17 bis 23
11:56	Gerät
21.06.12	aktuell
	1

11.8 Tür Reinigen  (Optional bei DIBAS)

Einstellungen		
Autostart		
Piktogramme		
Zeiteinstellung		
Anlageneinstellung		
Geräteeinstellungen		
Schaltcode		
Tür reinigen		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	Tür in Vorraststel- lung bringen (Reinigung)

Hier wird die Tür in die sogenannte Reinigungsstellung gebracht.

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie den Menüpunkt „Tür reinigen“ an.
- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie die Auswahl.

=> Die Tür fährt automatisch einen Spalt breit auf.

=> Über die Türentriegelung kann die Tür aufgeklappt werden.

Lesen Sie hierzu das Kapitel manuelle Reinigung und Pflege im Bedienungshandbuch „Dibas“.

12. Gerät ausschalten

Hauptmenü		
Arbeiten		
Programmieren		
Einstellungen		
Gerät ausschalten		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	



Beachten Sie, dass bei der Mehrgerätebedienung die Öfen jeweils einzeln angesteuert und ausgeschaltet werden.

=> Das Gerät ist im Arbeits-Menü.

- Drücken Sie einmal kurz die Taste „C“.

=> Die Steuerung geht in das Hauptmenü.

- Drehen Sie den Knopf „W“ und wählen Sie den Menüpunkt „Gerät ausschalten“.

- Drücken Sie den Knopf „W“ und bestätigen Sie Ihre Eingabe.

=> Das Gerät wird sofort ausgeschaltet.



13. Mehrgerätebedienung (nur mit IS 600 möglich)

Mit der IS 600 Steuerung können Sie bis zu 8 verschiedene Geräte ansteuern und bedienen. Sind Ihre Öfen mittels einer IS 600 Steuerung verbunden und werden über diese eine Steuerung bedient, werden nach dem Einschalten alle Öfen angezeigt.

Gerät auswählen		
Gerät 1		
Gerät 2		
Gerät 3		
Gerät 4		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

Gerät auswählen		
Dibas oben		
Dibas unten		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	

Gerät auswählen		
EBO oben		
EBO mitte		
EBO unten		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 1	



Ihr zuständiger Servicepartner kann Ihnen die jeweilige Ofenbezeichnung, wie im Beispiel gezeigt, in den Text eintragen.

Jeder Ofen wird mittels der IS Steuerung einzeln ein- oder ausgeschaltet und angesteuert.

- Drücken Sie die Taste „C“ kurz.
- => Sie gehen einen Schritt zurück.
- Drücken Sie die Taste „C“ länger als 2 Sekunden.
- => Sie gelangen in die Geräteübersicht

Gerät auswählen		
EBO oben		
EBO mitte		
EBO unten		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 2	

Gerät auswählen		
EBO oben		
EBO mitte		
EBO unten		
11:56 21.06.12	Gerät aktuell 3	

Damit Sie stets wissen, welcher Ofen im Moment aktuell von Ihnen bedient wird, wird zusätzlich im Display angezeigt „Gerät aktuell“.

=> Es erscheint stets die dem Ofen zugehörige Gerätenummer.

- Drücken Sie nochmals kurz die Taste „C“.
- => Der Ofen geht in den Stand-by-Modus.



Sämtliche Menüpunkte die in dieser Bedienungsanleitung erklärt werden, sind auch für die Mehrgerätebedienung anzuwenden. Vergewissern Sie sich bei jedem Vorgang davon, dass Sie das richtige Gerät angewählt haben.

Alle Geräte der Anlage müssen einzeln ausgeschaltet werden.



In der nachfolgenden Liste finden Sie verschiedene Fehlermeldungen welche im Display der IS Steuerung erscheinen können. Bitte beachten Sie hierzu grundsätzlich alle Sicherheitshinweise die sich auf Ihren Ofen beziehen.



Sollten Sie selbst etwas am Ofen überprüfen, nehmen Sie das Gerät vor Arbeitsbeginn vom Stromnetz!

Wird im Text von „Netztrennung durchführen“ gesprochen, so muss der Ofen vom Stromnetz getrennt werden. Warten Sie mindestens 2 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder mit dem Netz verbinden, damit sich alle Bauteile vollständig entladen haben.



Lassen Sie Ihren Ofen auskühlen, bevor Sie mit den Überprüfungen beginnen. Ansonsten besteht Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

14. Was tun wenn... ?

INFO	Ursache	Abhilfe
VOR PROGRAMMSTART TÜR SCHLIEßEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tür offen 2. Türschalter defekt 3. falsche Anlagenkonfiguration 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tür schließen 2. WIESHEU SIC* verständigen 3. Anlagenkonfiguration kontrollieren ggf KD
TEMPERATURFEHLER! KESSEL, ATV....FÜHLER ZU HEIß, ZU KALT... SCHLUSS, BRUCH	<ol style="list-style-type: none"> 1. entsprechender Fühler defekt 2. Steuerung zu heiß 3. Bedienteil zu heiß 4. interne Blockierung der Steuerung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. WIESHEU SIC* verständigen 2. Umgebungstemp.zu hoch 3. Netztrennung durchführen 4. WIESHEU SIC* verständigen
MOTOR ZU HEIß	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motor wird mechanisch blockiert 2. Motor defekt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. prüfen 2. WIESHEU SIC* verständigen
BESCHWADUNGSFEHLER! ZU WENIG / KEIN WASSER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wasserzulauf nicht geöffnet 2. Magnetventil defekt 3. Schwadendüse verstopft 	<ol style="list-style-type: none"> 1. prüfen 2. WIESHEU SIC* verständigen 3. prüfen ggf KD
FEHLER ! TÜRFEHLER TÜR TIMEOUT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tür wird mechanisch blockiert 2. Türmotor defekt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. prüfen 2. WIESHEU SIC* verständigen
FEHLER ! ÜBERDRUCK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ablauf verstopft 2. Magnetventil defekt 3. Druckschalter defekt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. prüfen 2. WIESHEU SIC* verständigen 3. WIESHEU SIC* verständigen
INFO! KESSELFEHLER KESSEL LEER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wasserzulauf nicht geöffnet 2. Schmutzsieb verstopft 3. Kessel verkalkt 4. Wasser zu weich Leitfähigkeit < 180µS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. prüfen 2. WIESHEU SIC* verständigen 3. entkalken ggf WIESHEU SIC* verständigen 4. Wasserversorger fragen ggf WIESHEU SIC* verständigen
Display bleibt dunkel	<ol style="list-style-type: none"> 1. bauseitige Spannungsversorgung fehlt 2. interne Blockierung der Steuerung 3. Datenleitung beschädigt 4. Bedienteil zu heiß 5. Kontrast falsch eingestellt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. prüfen 2. WIESHEU SIC* verständigen 3. WIESHEU SIC* verständigen 4. Umgebungstemperatur zu hoch, Netztrennung durchführen 5. prüfen ggf. WIESHEU SIC* verständigen

*WIESHEU (SIC) Service-Informationen-Center Telefon: +49 (0)7144/303-400

INFO/MELDUNG	Ursache	Abhilfe
INFO! BITTE WARTEN TÜR VERRIEGELT	Meldung wenn LEH aktiv ist	
INFO! FEHLER TÜR NICHT VERRIEGELT	1. Tür offen 2. Türschalter defekt	1. Tür schließen 2. WIESHEU SIC* verständigen
INFO! FEHLER ZU WENIG WASSER	1. Wasserzulauf nicht geöffnet 2. Magnetventil defekt	1. prüfen 2. WIESHEU SIC* verständigen
INFO! BEHÄLTER VOLL	Meldung wenn Behälter voll	prüfen/entleeren
INFO! ZU WENIG WASSER NOTSPÜLEN STARTET	1. Reiniger-Kartusche hat ausgelöst	1. Programm beenden lassen
BITTE REINIGER AUFFÜLLEN	1. Im Reiniger-Tank ist der Mindestfüllstand von ca. 0,6 l unterschritten.	1. LiquidClean Plus nachfüllen Maximal 4,5 l (entspricht 3 Flaschen)
BITTE REINIGUNGS- PROGRAMM STARTEN	1. Das Gerät verfügt über die Option »ProClean« oder »LiquidClean«. Im Menü ist die Erinnerungsfunktion aktiviert. Der eingestellte Wochentag ist erreicht.	1. Bestätigen Sie diese Meldung. Starten Sie das automatische Reinigungs-System.
WASSERFILTER WECHSELN	1. Restkapazität des Wasserfilters 10%	1. WIESHEU SIC* verständigen

15. Garantie

Die Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Was Sie bei einem Garantiefall unbedingt beachten sollten:

- 1.) Um den Ablauf so schnell wie möglich zu gestalten teilen Sie uns bitte die genaue Ofenbezeichnung mit. Sie finden die Ofenbezeichnung auf dem Typenschild, welches auf der linken oder rechten Seite des Ofens angebracht ist.
- 2.) Teilen Sie uns ebenfalls die Seriennummer Ihres Ofens mit. Sie finden die Seriennummer bei geöffneter Tür auf der Stirnfläche des Ofens.
- 3.) Bitte reinigen Sie Ihren Ofen, bevor der Garantiefall behoben wird.
- 4.) Bitte teilen Sie uns Ihre Beanstandungen mit.

Wir danken Ihnen im Voraus, dass Sie uns durch das Beachten der oben genannten Punkte den Arbeitsablauf vereinfachen und somit zu einem zügigen Beheben jeglicher Störungen beitragen.

16. Urheberrecht

Dieses Dokument wurde mit großer Sorgfalt erstellt und auf seine Übereinstimmungen mit den beschriebenen Geräten geprüft. Dennoch können Abweichungen oder Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Die WIESHEU GmbH kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder juristische Verantwortung, noch irgendwelche Haftung übernehmen. Technische und optische Änderungen bleiben vorbehalten.

Die WIESHEU GmbH ist Ihnen für Hinweise auf eventuelle Text- und Grafikfehler dankbar.

Das Urheberrecht an diesem Dokument verbleibt bei der WIESHEU GmbH.

Dieses Dokument ist nur für den Betreiber und dessen Personal bestimmt.

Verletzungen des Urheberrechts können strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

WIESHEU GmbH
Daimlerstraße 10
71563 Affalterbach
WIESHEU Service-Informationen-Center Telefon: +49 (0)7144/303-400
E-Mail: Service-SIC@wiesheu.de
www.wiesheu.de
Printed in Germany

Original Bedienungsanleitung Steuerungen IS 600/IS 500
Software-Version 3.06

Art.Nr. 102146-DE

Stand: 20150323